


ZAUN-TORE

ZAUNFACHHANDEL


MONTAGE ANLEITUNG

Zaunpakete KOMPLETT


► Typ 1 Pluto

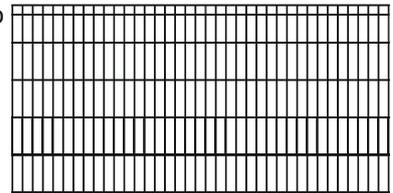


► Typ 3 Merkur

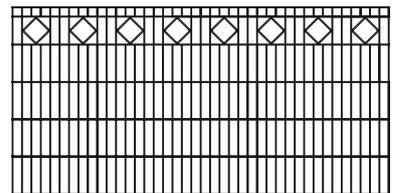


► Typ 4 Saturn

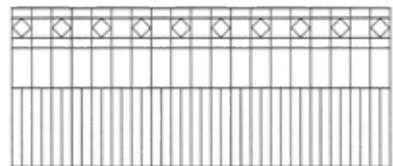


► Typ 5 Venus

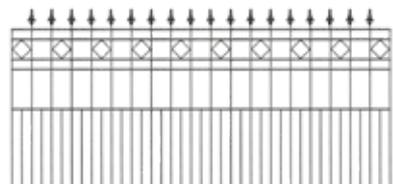

1. Benötigtes Werkzeug

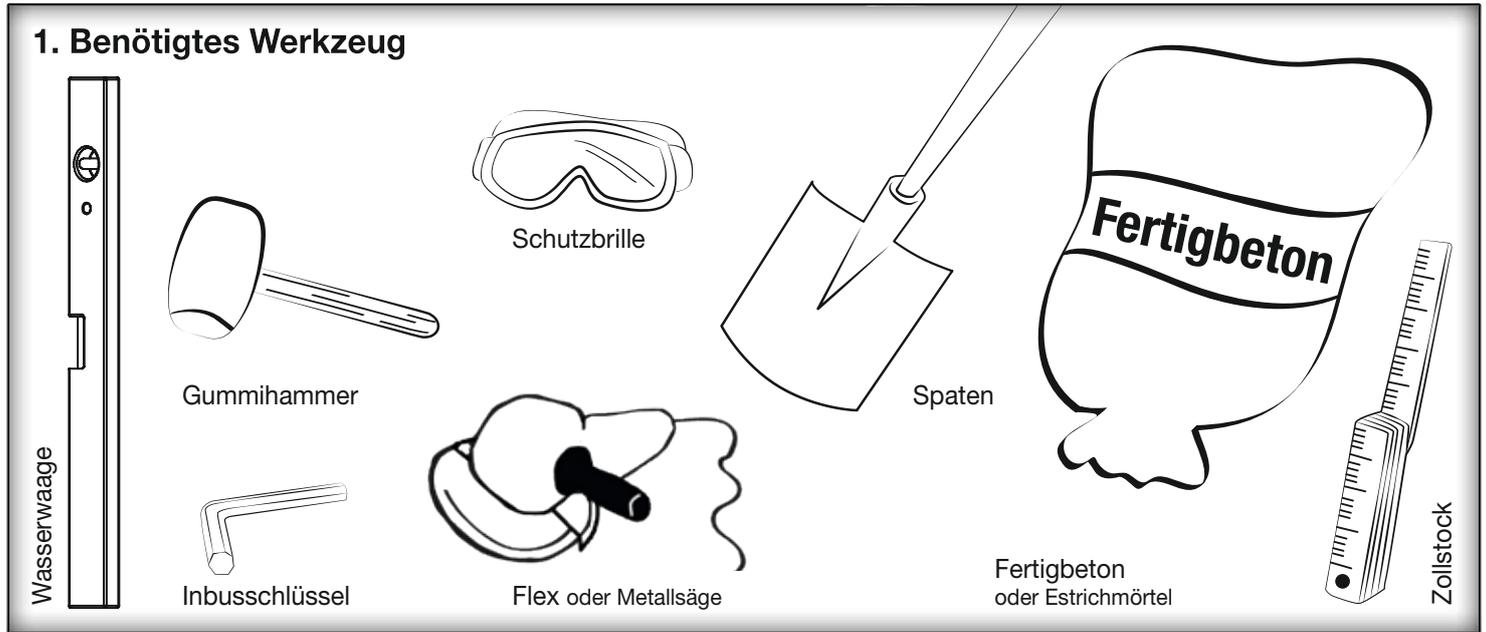


2. Fundamente für Pfosten erstellen (für alle Zauntypen)

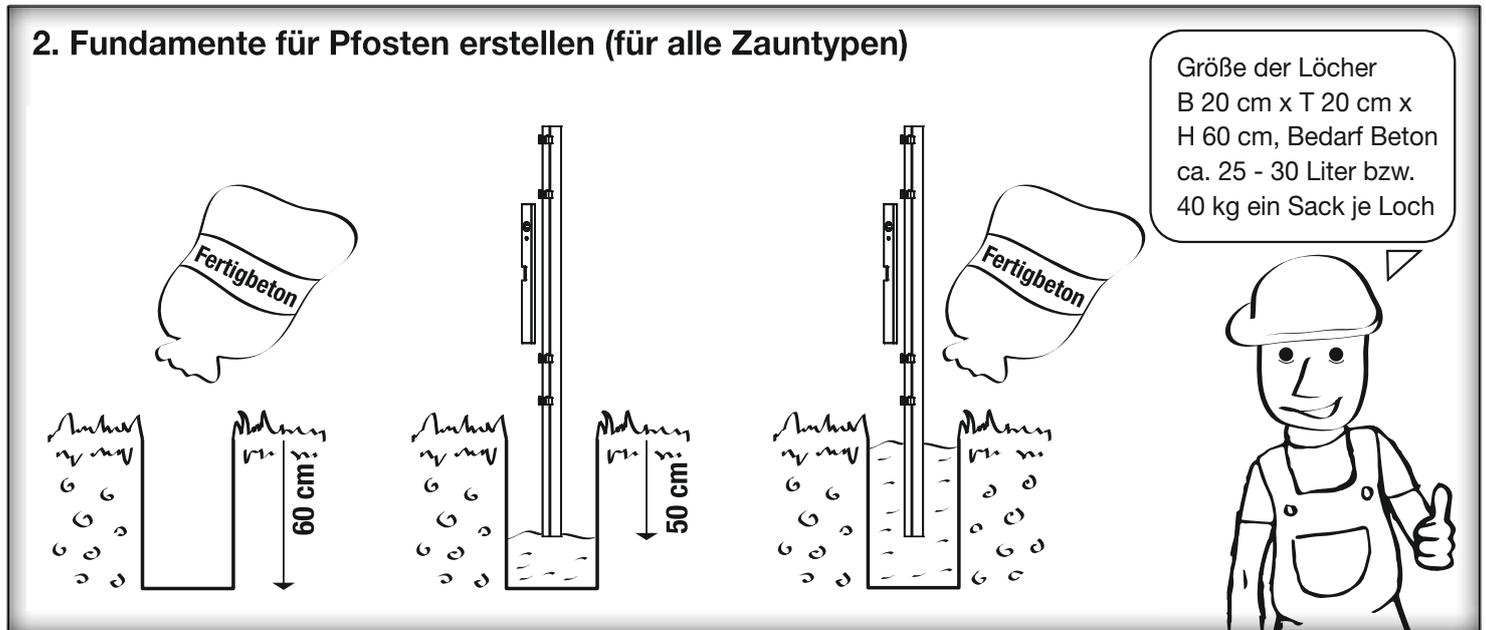


3a. Pfosten setzen

Typ 1

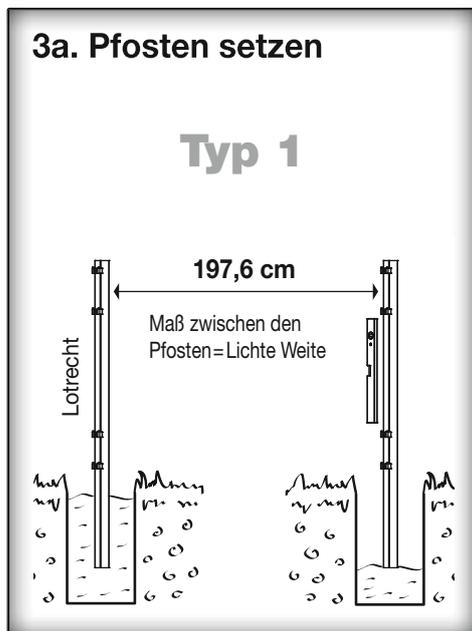


3b. Pfosten setzen

Typ 2, Typ 3

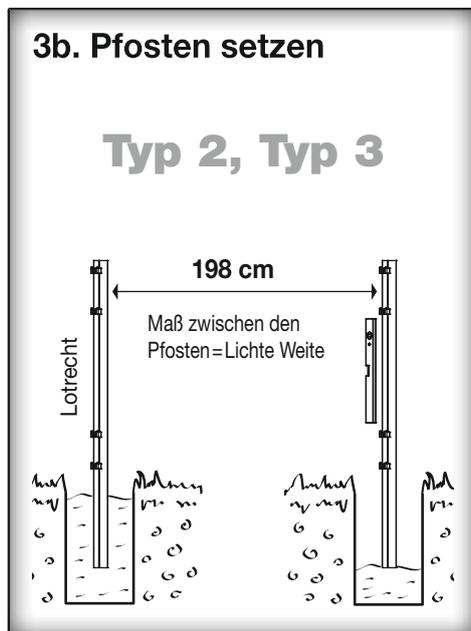

3c. Pfosten setzen

Typ 4, Typ 5


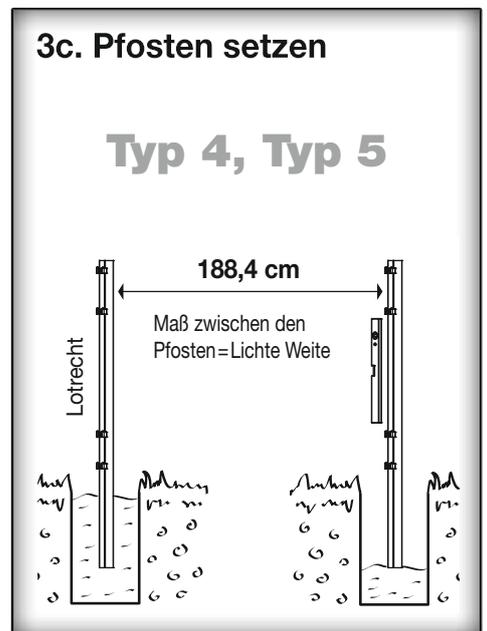


Montageanleitung


05 ▶ □ Typ Merkur, Saturn, Venus

Seite 3



4a. Zaun montieren Typ 1, Typ 2

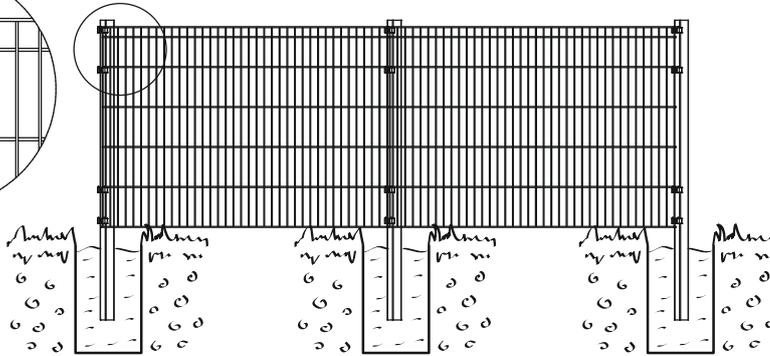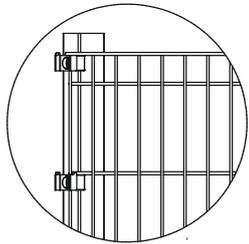

nach Abbinden der
Betonfundamente
können Gitter
montiert werden

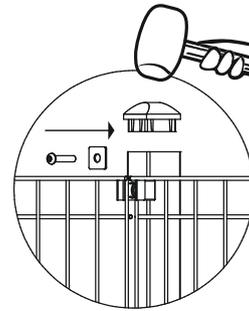


4b. Zaun montieren Typ 3, Typ 4, Typ 5

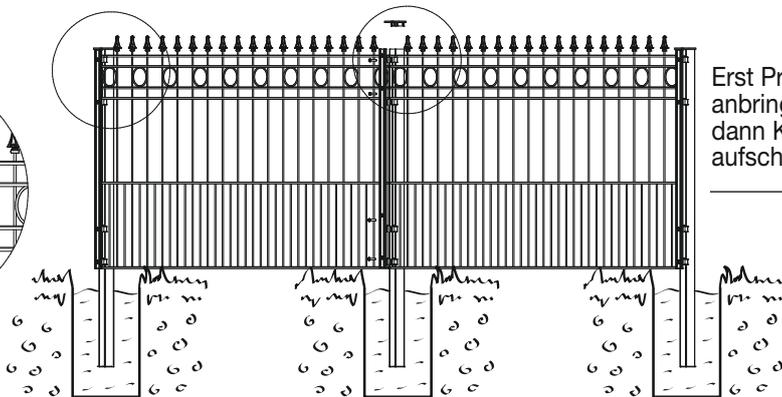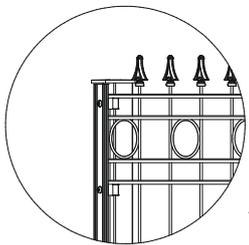



nach Abbinden der Betonfundamente
können Gitter montiert werden

Erst Profilleiste
anbringen,
dann Kappe
aufschlagen

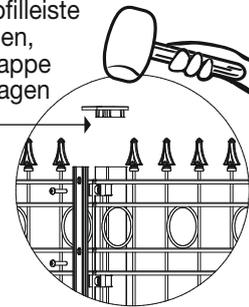

5a. Ecken ausbilden Typ 1, Typ 2

ca. 4 cm Draht an der
Innenseite heraustrennen

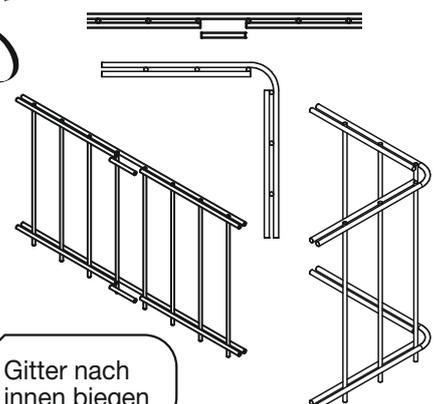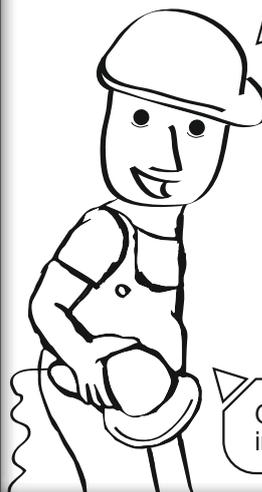


Gitter nach
innen biegen


Weiter geht es auf Seite 4

5b. Ecken ausbilden Typ 3

a) über Draht biegen:

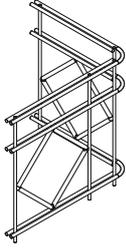


ca. 4 cm Draht an der Innenseite heraustrennen





Gitter nach innen biegen

b) über Eckpfosten:


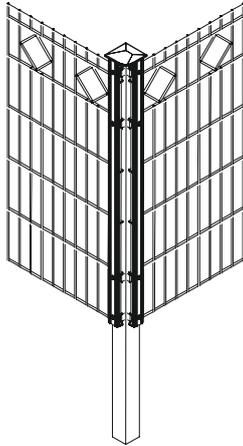


5c. Ecken ausbilden Typ 4, Typ 5

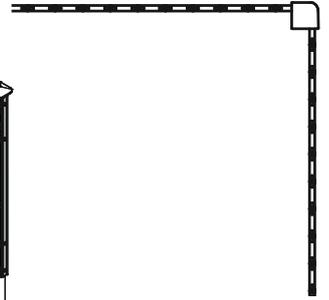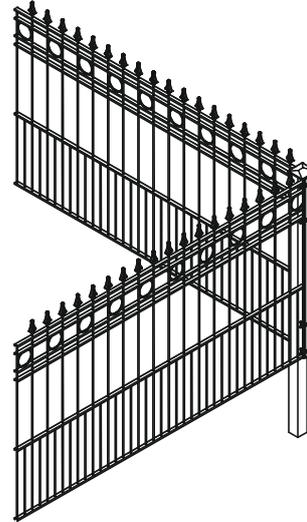

6. Gefälle ausgleichen

Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen. Für jede Gitterteilung ist ein zusätzlicher Pfosten erforderlich

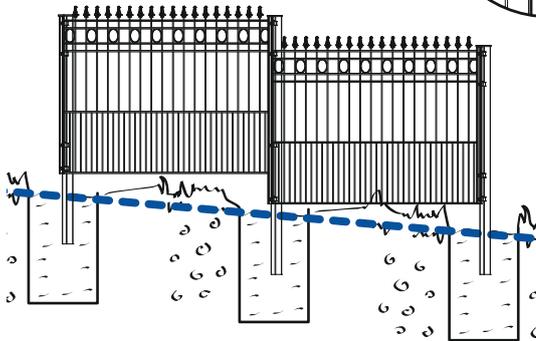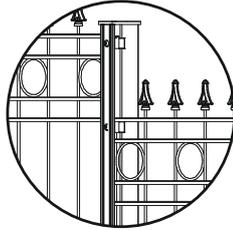

7b. Tor integrieren Typ 4, Typ 5

